



優你視

液晶電視 MT-15058(15吋) / MT-10458 (10.4吋) 操作說明書

液晶電視 MT-15058(15吋) / MT-10458 (10.4吋)

一、產品外觀及規格

■ 15吋液晶電視 MT-15058



型號	MT-15058
螢幕比例	4:3
實際尺寸	15吋
最大解析度	1024x768
亮度	500cd/m ²
對比	800:1
最大可視角度	160/140
面板上下調整功能	0~30度
色彩數量	78.6million Color
反應時間	5~8ms
影像	D-Sub、AV端子、S端子、HDMI
聲音	Phone Jack，d=3.5mm
喇叭	4瓦x2、Pone out(耳機與音源外接孔)
輸入端子	內嵌式電視接收端子(TV Tuner NTSC/PAL)
壁掛孔距	105x105mm
重量	約3.2kg
產品附件	AV線、電源線、DC轉接器、D-Sub訊號連接線、使用說明書、遙控器、保證書
尺寸	W355 x H285 x 55mm(不含腳架)
壁掛孔距	105 x 105mm


■ 10.4吋液晶電視 MT-10458



型號	MT-10458
螢幕比例	4:3
實際尺寸	10.4吋
最大解析度	800x600
亮度	600cd/m ²
對比	800:1
最大可視角度	160/140
面板上下調整功能	0~30度
色彩數量	48million Color
反應時間	5~8ms
影像	D-Sub、AV端子、HDMI
聲音	Phone Jack，d=3.5mm
喇叭	4瓦x2、Pone out(耳機與音源外接孔)
輸入端子	內嵌式電視接收端子(TV Tuner NTSC / PAL)
可接收數位電視節目	

二、遙控器按鍵說明：


遙控器

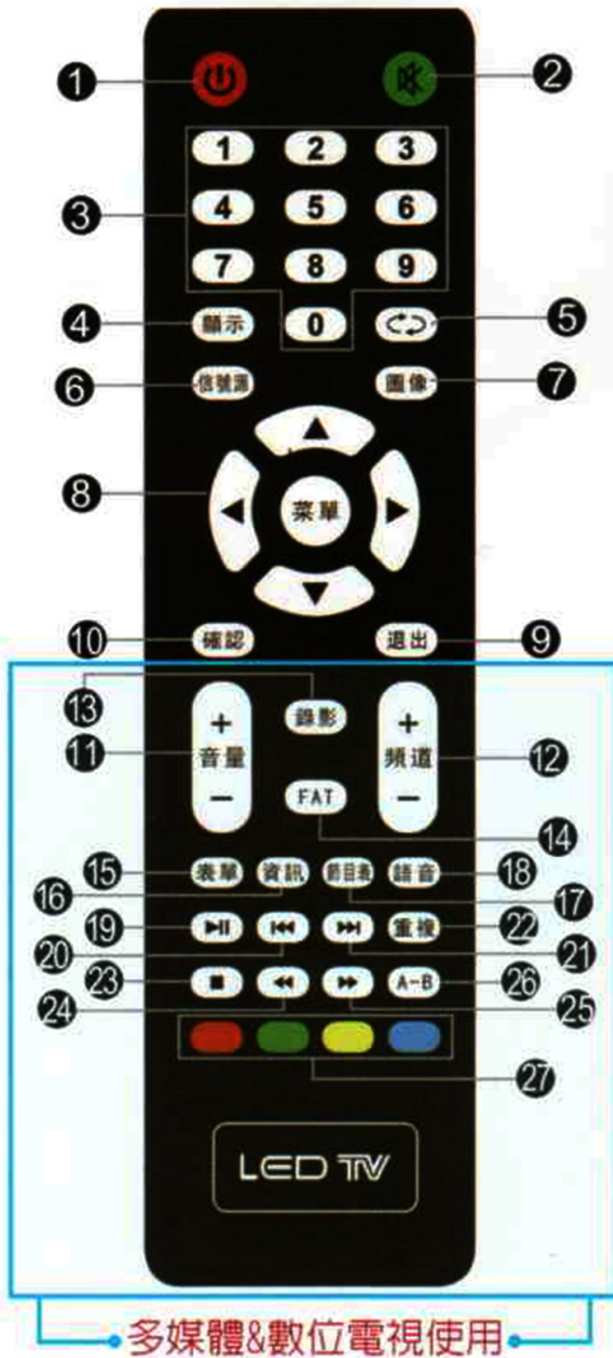

- ① 電源開關鍵或進入待機狀態。
- ② 靜音鍵。
- ③ 數字輸入鍵。
- ④ 顯示鍵。
- ⑤ 返回上一台鍵。
- ⑥ 訊號源鍵。
- ⑦ 圖像顯示鍵。
- ⑧ 主選單選擇(聲音、頻道加減)鍵。
- ⑨ 退出鍵。
- ⑩ 確認鍵。
- ⑪ 音量加減鍵。
- ⑫ 頻道加減鍵。
- ⑬ 錄影鍵。
- ⑭ FAT鍵。
- ⑮ 表單鍵。
- ⑯ 資訊鍵。
- ⑰ 節目表鍵。
- ⑱ 語音鍵。
- ⑲ 播放 / 暫停鍵。
- ⑳ 上一曲鍵。
- ㉑ 下一曲鍵。
- ㉒ 重複鍵。
- ㉓ 停止鍵。
- ㉔ 快退鍵。
- ㉕ 快進鍵。
- ㉖ A段到B段重複播放鍵。
- ㉗ 多重功能鍵。

三、面板按鍵說明：

1. 面板按鍵功能示意圖

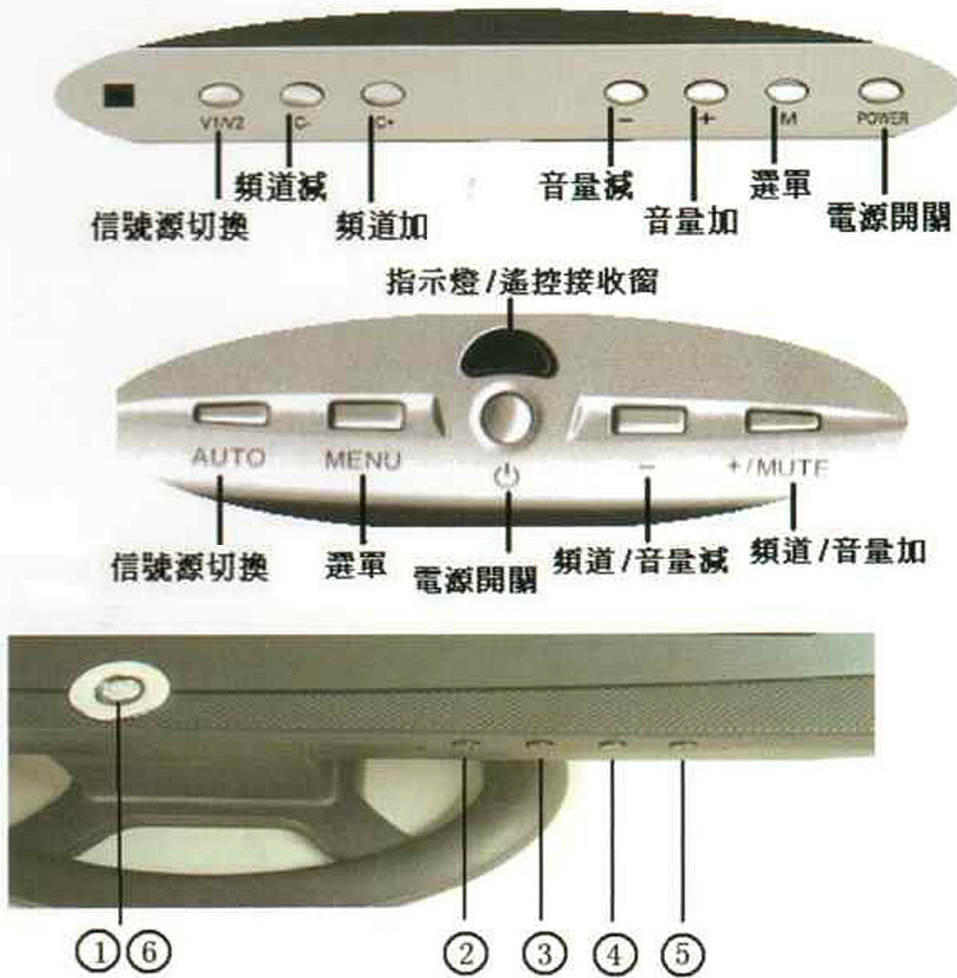

- ① 電源開關
- ② 頻道-/音量-
- ③ 頻道+/音量+
- ④ 功能表
- ⑤ AV/TV切換
- ⑥ 指示燈/遙控接收窗

2. 面板按鍵功能

- POWER：使用此鍵來打開或關閉電源(進入待機狀態)。
- MENU：使用此鍵來打開 OSD 功能表。



四、面板按鍵功能：

DOWN：頻道減 / 音量減 / 參數減複合鍵。

在 AV 狀態下，按此鍵減小喇叭音量；在功能表調整狀態下，按此鍵可選擇調整物件，並可用此鍵減小參數值。

UP：頻道加 / 音量加 / 參數加複合鍵。

在 AV 狀態下，按此鍵加大喇叭音量；在功能表調整狀態下，按此鍵可選擇調整物件，並可用此鍵加大參數值。

INPUT：使用此鍵用於在 VGA/AV/S-VIDEO 輸入信號源之間做切換。

3. 面板操作及注意事項〈位置續參見面板示意圖〉：

調節頻道號：

先按“UP”鍵，螢幕出現頻道號調節畫面，再按“UP”鍵或“DOWN”鍵，可增加 / 減小頻道號。

調節音量：

先按“DOWN”鍵，出現音量調節畫面，再按“UP”鍵或“DOWN”鍵，可增加 / 減小喇叭音量。

進入功能表選單：

按“MENU”鍵，出現功能表選單，可用遙控器按“CH+”、“CH-”、“VOL+”、“VOL-”按鍵來調整功能表選單上的各項參數，

4. 遙控器操作〈位置請參見遙控器示意圖〉：

頻道加 (CH+)：按“CH+”鍵可直接增加頻道號。

頻道減 (CH-)：按“CH-”鍵可直接減小頻道號。

頻道數位選擇 (- / --)：設置頻道號為 10 以下或以上的快捷輸入方式。

數位鍵 (0-9)：電視頻道號的選擇，可直接按下頻道號。

提示：若要自動選台，請先按下“MENU”鍵，再按下“VOL+”鍵，將遊標移動至AUTO SEARCH選項，按下“VOL+”鍵即可自動選台。