

# 數位電視機上盒 DTV-101RC

## 操作說明書



## 注意事項

### 安全說明

在操作接收機之前請認真閱讀操作使用說明書。由於接觸接收機內部容易造成觸電危險，所以請不要打開接收機外蓋，請使用柔軟的紡織物以及溫和的洗滌產品來清潔接收機。長時間不使用接收機時，請拔除接收機電源連接線。當接收機插上電源時請不要拔插天線。請不要使用損害的電源線。請不要在濕手的情況下接觸電源線。請將接收機置于通風情況良好處並沒有熱源的環境中。務必在接收機斷電的情況下連接天線。

### 本機特點

- ★完全符合ETS1 300744 標準規範
- ★MPEG-2高標清解碼
- ★支持7天電子節目指南
- ★可外掛USB2.0隨身碟

### 遙控器的使用

將遙控器對準遙控器接收頭，然後進行操作

- ◇將遙控器對準機上盒的遙控器接收頭操作
- ◇不要讓遙控器從高處墜落或給予撞擊。
- ◇不要讓遙控器放置在高溫或潮濕之處。
- ◇不要將水或其它液體灑到遙控器上。
- ◇不要拆開遙控器。
- ◇距離：  
從遙控器接收頭的前面算起，大約6米之內。
- ◇角度：

從遙控器接收頭正對面左右各30°，不可將機上盒的遙控器接收頭置於如直射陽光之類的強光源之下，否則會導致遙控器無法操作。

### 附件：

遙控器：1個 音/視頻連接線：1條 說明書：1本 保修卡：1張



### 聲明：


本公司保留對本說明書中所有描述的產品進行改進的權利，說明書中涉及的圖片及文字解釋如有出入，請以最終實物操作為準。

# 機上盒外觀

## 前面板



## 後面板

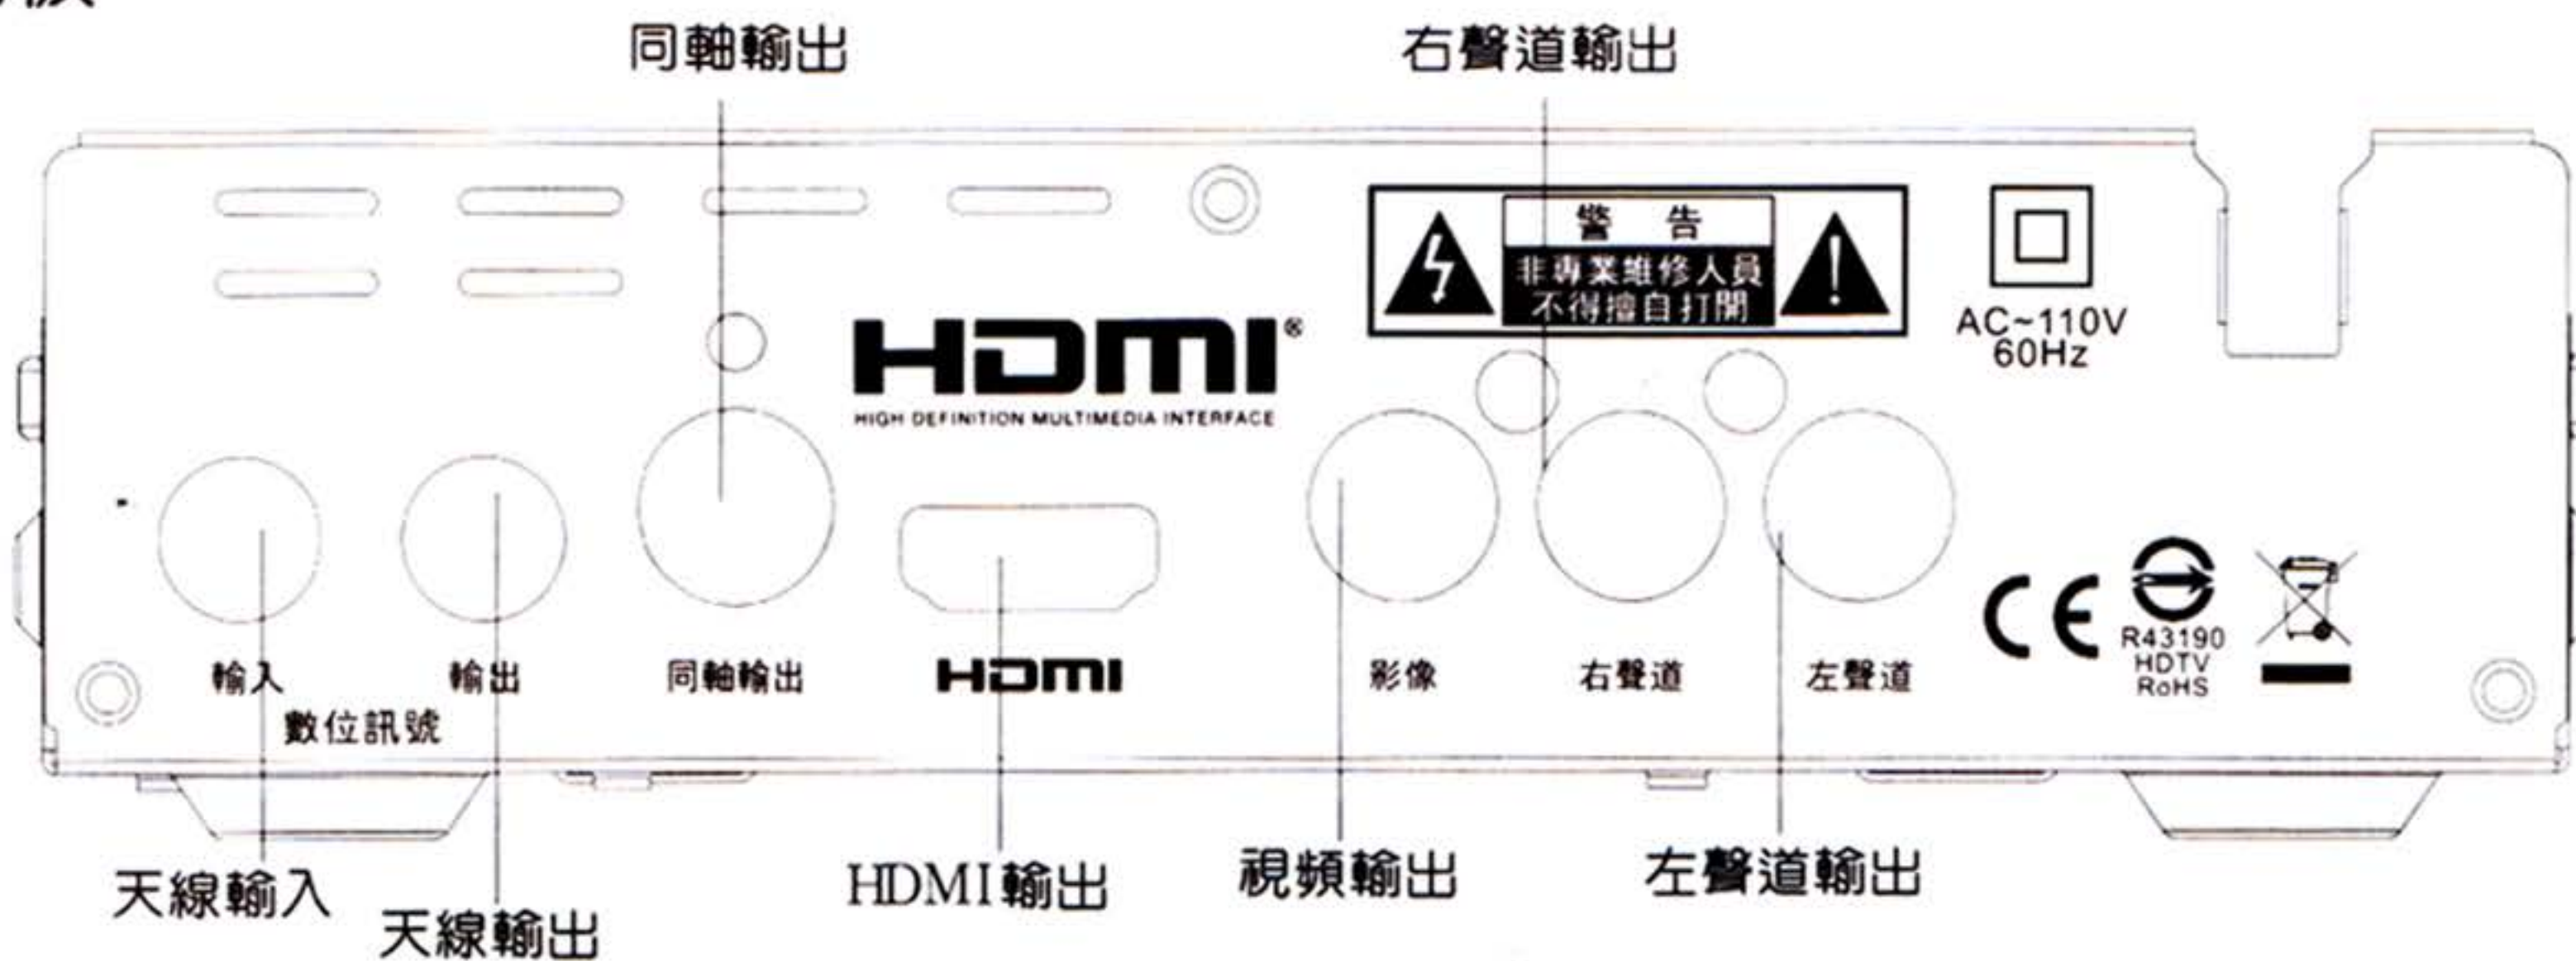

# 學習型遙控器按鍵功能及操作說



## 電視操作區 (學習後才可使用)

- ① 訊號鍵：切換影像輸入
- ② 電源鍵
- ③ 確認鍵
- ④ 方向上鍵
- ⑤ 音量+鍵
- ⑥ 方向下鍵
- ⑦ 音量-鍵

1. 電源鍵。
2. 節目指南：直接進入節目指南選單。
3. 節目編輯鍵。
4. 復原鍵：長按可以恢復出廠設定。
5. 類別切換。
6. 喜愛鍵：進入喜愛快捷選單或在選單中顯示列表的翻頁鍵。
7. 頻道+/方向上鍵。
8. 音量-/方向左鍵。
9. 頻道-/方向下鍵。
10. 選單鍵。
11. 快退鍵。
12. 錄影鍵：錄製節目。
13. 紅色鍵/搜尋鍵。
14. 綠色鍵/休眠鍵。
15. 數字鍵。
16. 聲道切換：音頻語言快捷鍵。
17. 重複鍵。
18. 圖文鍵。
19. 靜音：靜音操作。
20. 音量+/方向右鍵。
21. 確認鍵：確認當前選項/彈出下拉列表。
22. 退出：返回到上一頁選單。
23. 播放/暫停鍵：播放錄製的節目，暫時停止當前播放錄製的節目。
24. 快進鍵。
25. 停止：停止當前錄製節目的播放。
26. 電視/廣播：電視和廣播兩種模式的切換。
27. 藍色鍵/返回鍵。
28. 黃色鍵/字幕鍵。
29. 信息：按下獲取當前的頻道信息/節目指南選單下顯示當前節目內容/錄製節目時顯示錄製節目的信息。

## 概述：

此款學習型遙控器除了使用於數位電視接收機，遙控器左上方的區塊 " 電視操作區 "，可用來學習電視機遙控器的按鍵功能。

## 學習功能操作方法：


### >>步驟 1

長按 " 電視操作區 " 內的電源鍵約 6 秒，紅色指示燈會先閃爍，6 秒後紅色指示燈會長亮，指示燈長亮後可放開電源按鍵。




### >>步驟 2

將電視遙控器與學習型遙控器平放在桌面上，紅外線燈互相對準擺放，兩支遙控器不超過 5 公分。

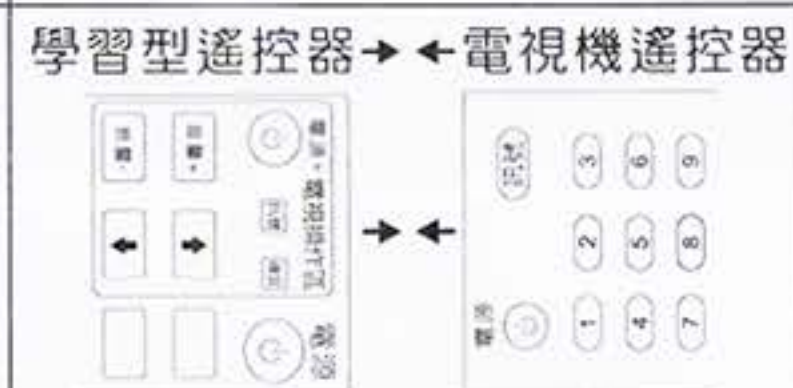

### >>步驟 3

先按學習型遙控器上要學習的按鍵，例如：按 " 電源 " 鍵，紅色指示燈會閃爍，再按下電視機遙控器的 " 電源 " 鍵，指示燈會閃爍後長亮。

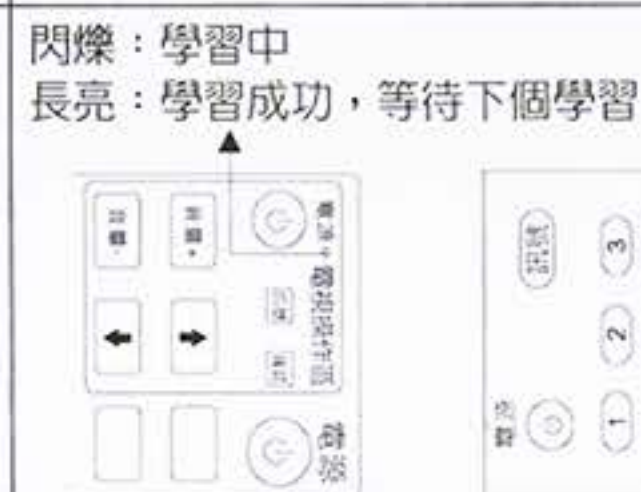


### >>步驟 4

重複步驟 3 學習其它按鍵，完成後按遙控器中間的圓形 " 確認 " 鍵，退出學習，指示燈熄滅。若超過 10 秒沒有操作，會自動退出學習狀態，指示燈熄滅。設定完成即可使用電視操作區的按鍵操作電視機，若無法操作，請依步驟重新設定。

註：此遙控器可以學習大部分的電視機，但不一定適用所有的電視機。

## 系統連接

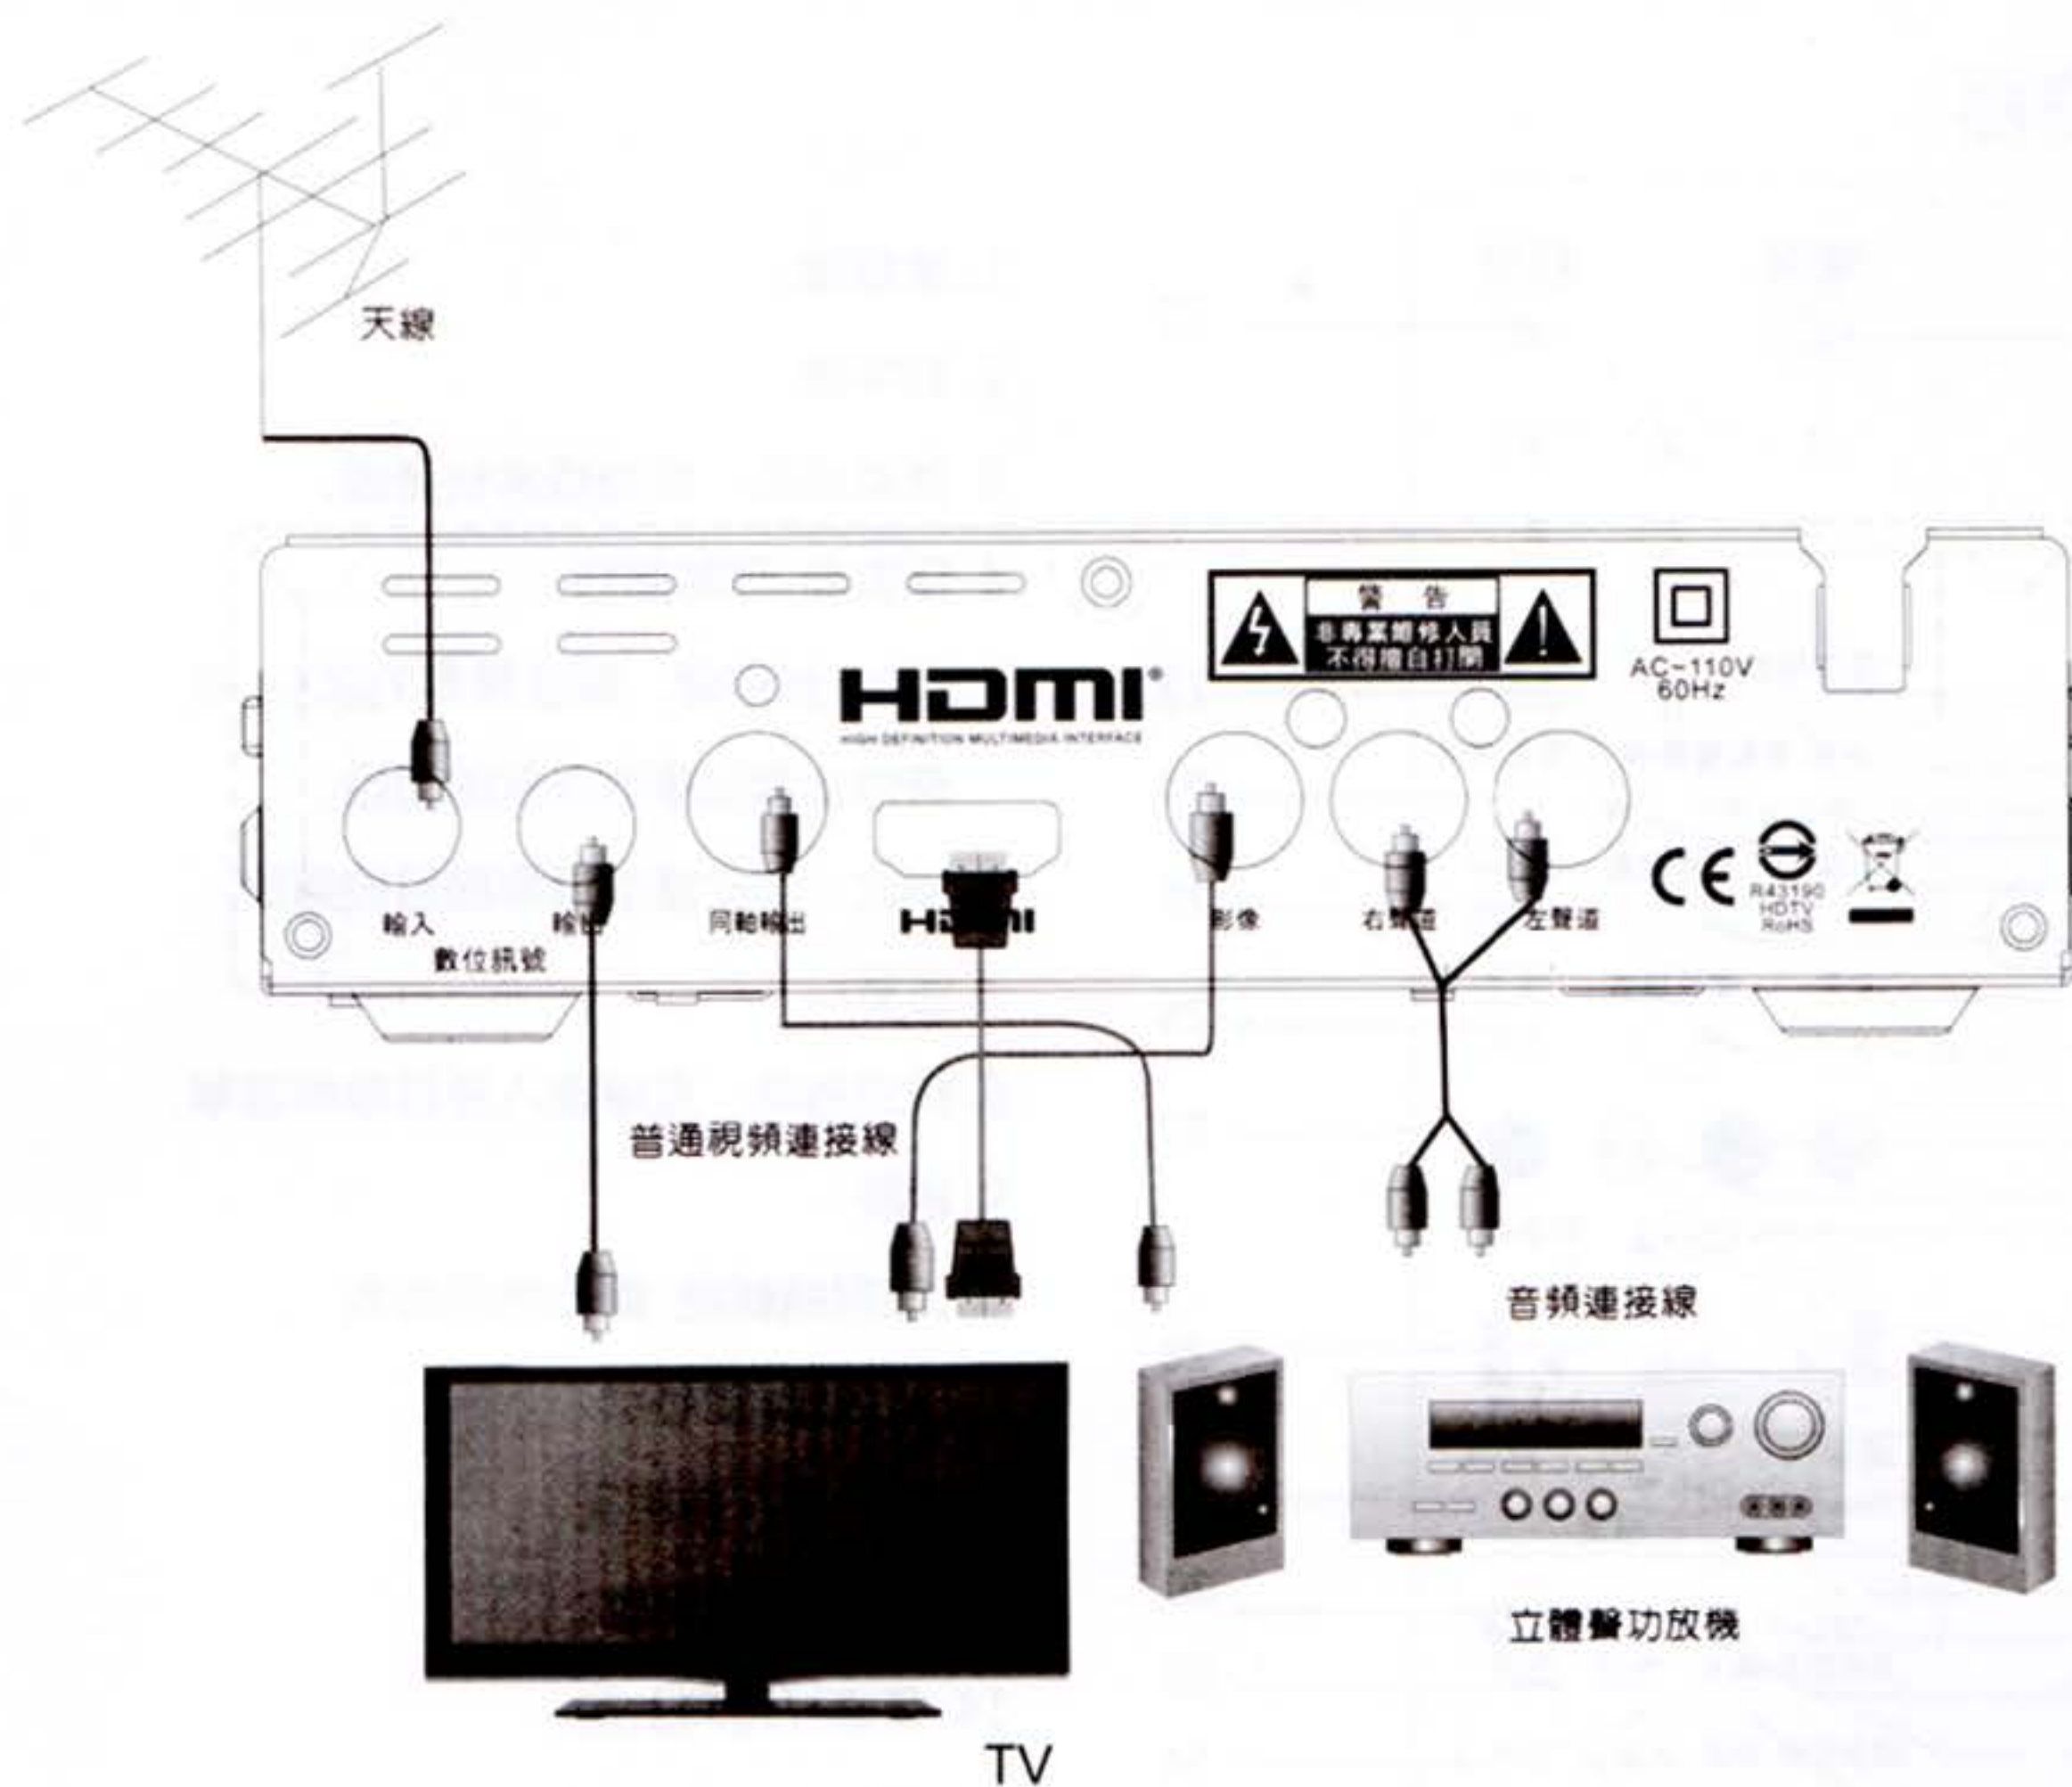

若連接電視機或立體聲功放，請將本機左右聲道輸出分別與電視機或立體聲功放的左右功放的左右聲道輸入連接。

若連接數位解碼功放，請將本機同軸輸出與數位解碼功放的同軸輸入連接。

接收機與電視的連接方式有以下幾種：

- (1) 使用AV視頻線(黃色)的一端連接電視機視頻接口，另一端連接接收機的視頻接口。使用音頻線(白色及紅色)的一端連接電視機的音頻接口，另一端連接接收機的音頻接口。

## 選單操作



1. 按【▲/▼】再按【確認】可在預覽視窗處預覽當前游標所選節目。
2. 按【◀/▶】選擇不同組的頻道。
3. 按【選單】或【退出】鍵回到【編輯頻道】選單。
4. 按顏色鍵在“頻道列表”裡執行相應的功能。

### 6.1.1 喜愛節目

參考6.1電視頻道表操作，進入“電視頻道表”後，可進行喜愛節目操作：

1. 按【喜愛節目】鍵然後按【確認】鍵確認打開喜歡節目視窗。
2. 按【CH+▲/CH-▼】移動游標選擇8組喜愛頻道，然後按【確認】鍵標記自己喜歡的節目並選入喜愛節目列表。
3. 若想取消，在原來標記的節目上按【確認】可取消該標記。
4. 標記後，按【退出】鍵回到“頻道列表”，會看到旁邊有標記的節目頻道。

### 6.1.2 鎖定

參考6.1電視頻道表操作，進入“電視頻道表”後，可進行鎖定操作，操作說明如下：

1. 按【紅色】鍵進入鎖定模式。
2. 按【▲ / ▼】鍵移動游標，按【確認】確認。若彈出對話框，要求輸入密碼，“0000”為初始密碼。密碼輸入正確後，“鎖定”的標誌會出現在標注的頻道的右邊。
3. 保存後退出選單，當再次進入被鎖頻道時需輸入密碼方可打開。

### 6.1.3 隱藏

參考6.1電視頻道表操作，進入“電視頻道表”後，可進行隱藏操作，操作說明

如下：

1. 按【綠色】鍵進入隱藏模式。
2. 可透過【▲/▼】鍵選擇標記要隱藏的頻道，按【確認】鍵確認。
3. 保存後退出選單下次瀏覽時會自動隱藏。

### 6.1.4 移動

參考6.1電視頻道表操作，進入“電視頻道表”後，可進行移動操作，操作說明如下：

1. 按【黃色】鍵，可透過【▲ / ▼】鍵選擇和標記要移動的頻道。
2. 按【▲ / ▼】鍵移動至想要的位置後按【確認】鍵確認。

### 6.1.5 編輯

參考6.1電視頻道表操作，進入“電視頻道表”後，可進行編輯操作，操作說明如下：

1. 按【藍色】鍵進入編輯選單。
2. 按【退出】鍵退出“編輯頻道”選單。如果在“編輯頻道”選單中進行過修改，退出時有提示，是否需保存或退出。

#### 6.1.5.1 排序

參考6.1.5編輯操作，進入編輯後，可進行排序操作，操作說明如下：

1. 按【紅色】鍵打開“排序”視窗，有5個選項方式，可透過【▲/▼】移動游標按【確認】確認選擇。
2. 有1種排列方法：  
名稱 (A-Z)：按字母升序A-Z排列。  
名稱 (Z-A)：字母降序Z-A排列。  
免費/加密：按免費節目到收費節目順序排列  
鎖定：按鎖定節目到無鎖定節目順序排列

#### 6.1.5.2 編輯

參考6.1.5編輯操作，進入編輯後，可進行編輯(重新命名)操作，操作說明如下：  
進入編輯選單，按【綠色】鍵 按【▲ / ▼】移動游標OK鍵確認重命名 如圖所示：

- 1 按紅色鍵調整大小寫
- 2 按綠色鍵刪除原來內容
- 3 按黃色鍵保存修改
- 4 按藍色鍵取消修改

## 選單操作

1. 在地區選單下按【◀/▶】鍵選擇地區。
2. 在“FTA”選單下按【◀/▶】鍵選擇是與否。
3. 移動游標至“搜尋”按【確認】開始搜尋。
4. 在“自動搜尋”選單，按【退出】鍵回到搜尋。

### 7.2 頻道搜尋

按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“安裝”，再按【確認】進入“頻道搜尋”，可進行頻道搜尋操作，操作說明如下：進入“頻道搜尋”選單時，選單顯示如圖：



1. 可通過2種方式搜尋：  
掃描頻道：可通過調整掃描頻段和頻道號碼搜尋  
掃描頻率：可調整頻寬和頻率搜尋。
2. 掃描頻段有兩種選擇：“UHF”或“VHF”。
3. 共有63種節目，頻率從CH07 (177000KHz)到CH69 (803000KHz)。
4. 透過調整任何頻率搜尋。
5. 有三種頻寬選擇：6、7或8兆赫茲。
6. 修改後移動游標至“搜尋”並按【確認】開始搜尋。
7. 按退出鍵停止搜尋。


### 7.3 LCN(邏輯頻道號)

按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“安裝”，再按【確認】進入“LCN”，可進行LCN操作，操作說明如下：在該選單內，您可以設置LCN 開啓或關閉



## 8. 系統設定

按【選單】鍵進入主選單，按【▲ / ▼】鍵在選單頁面選單“系統設定”，按【確認】或右鍵進入“系統設定”。進入“系統設定”選單，選單如圖所示

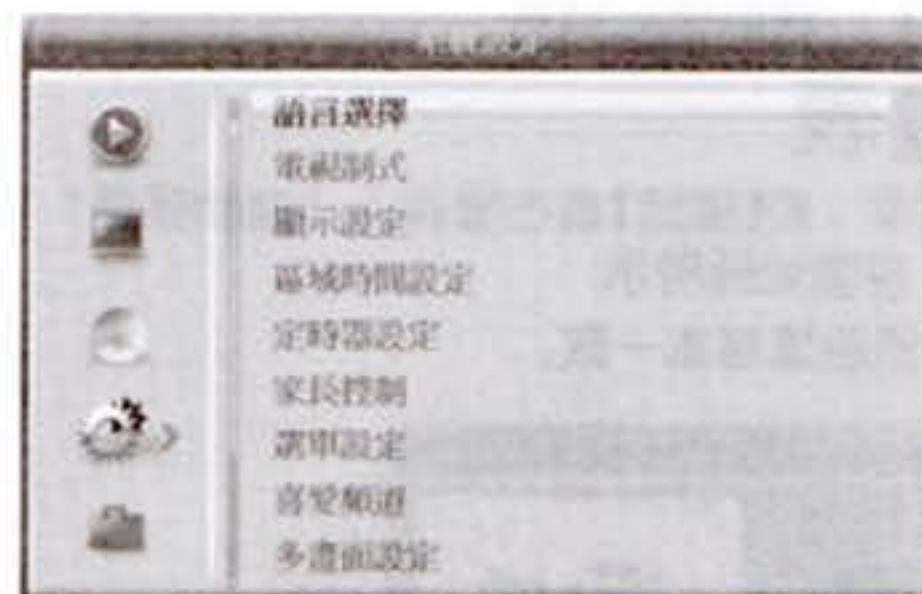

### 8.1 語言選擇

按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“系統設定”，再按【確認】進入“語言選擇”，可進行語言選擇操作，操作說明如下：進入“語言”選單，會看到如圖所示：



## 選單操作

1. 語言選擇: 按【◀/▶】選擇語言: 中文, 英語, 德語, 法語, 西班牙語, 意大利語, 葡萄牙語, 波蘭語, 俄羅斯語, 土耳其語等。
2. 第一語言: 可選擇並設置某種語言為第一語言, 若數據流中沒有該語言, 則系統會自動選擇第二語言作為默認語言。
3. 第二語言: 數據流中沒有第一語言而同時含有第二語言時, 第二語言會自動成為默認語言, 若數據流中均不包含第一, 二語言, 系統會以數據流含有的其他語言作為默認語言。
4. 圖文語言: 用戶可以設置圖文語言。如果數據流含有該語言, 你會在圖文界面中看到圖文。
5. 按退出鍵退出“語言選擇”選單。

## 8.2 電視制式


按【選單】鍵進入主選單, 按【確認】或右鍵進入“系統設定”, 再按【確認】進入“電視制式”, 可進行電視制式操作, 操作說明如下: 進入“電視制式”選單, 選單如圖所示:



1. 顯示制式是NTSC時, 解析度有: 480i, 480p, 720p\_60, 1080i\_60, 1080p\_60; 顯示制式是PAL時, 解析度有: 576i, 576p, 720p\_50, 1080i\_50, 1080p\_50。
2. 顯示比例: 可通過【左/右】鍵調整顯示比例, 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto。
3. 音訊輸出, 有2種選擇: BS OUT/LPCM OUT
4. 顯示制式有兩種選擇: PAL/NTSC。
5. 按【退出】鍵回到系統設定選單

## 8.3 定時器設定

按【選單】鍵進入主選單, 按【OK】或右鍵進入“系統設定”, 再按【確認】進入“定時器設定”, 可進行定時器設定操作, 操作說明如下: 選擇“定時器設定”按【確認】鍵進入“定時器設定”選單。

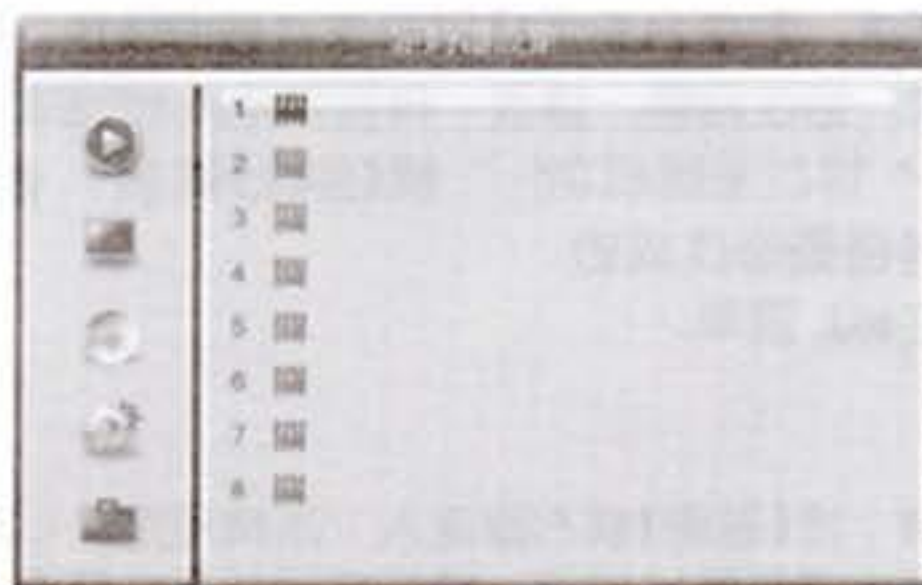

按【▲ / ▼】鍵選擇定時器, 按確認鍵打開和調整定時器選單。



## 8.4 家長控制

按【選單】鍵進入主選單, 按【確認】或右鍵進入“系統設定”, 再按【確認】進入“家長控制”, 可進行家長控制操作, 操作說明如下: 選擇家長控制時, 會自動彈出要求輸入密碼的對話框(初始密碼為“0000”), 如果密碼正確, 如下圖:





## 選單操作

1. 選單鎖定：根據用戶要求，對【媒體播放器/編輯頻道/安裝/系統設定/工具】進行鎖定。
2. 分級保護：根據用戶要求，對複合設定級別的頻道進行鎖定，鎖定後會有標記。
3. 新密碼：根據用戶要求，修改密碼，修改後要再輸入4位密碼重複確認。如果密碼一致，會出現“修改密碼成功！”按【確認】鍵後，畫面會自動回到【系統設定】，此時密碼修改成功。
4. 按退出鍵回到【家長控制】選單。

### 8.5 選單設定


按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“系統設定”，再按【確認】進入“選單設定”，可進行選單設定操作，操作說明如下：在進入“選單設定”選單後，會顯示如下圖：



1. 選單顯示時間：用於設置螢幕下方顯示頻道訊息的節目條的顯示時間。
2. 選單透明度：用於設置選單顯示透明度，操作如下：  
按【◀/▶】鍵選擇相應的值，一共有5種不同透明度值供選擇：10%、20%、30%、40% 和off（不透明）。
3. 按[退出]鍵退出選單設定選項。

### 8.6 喜愛

按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“系統設定”，再按【確認】進入“喜愛頻道”，可進行喜愛節目操作，操作說明如下：當進入“喜愛頻道”選單之後，會顯示如下圖：

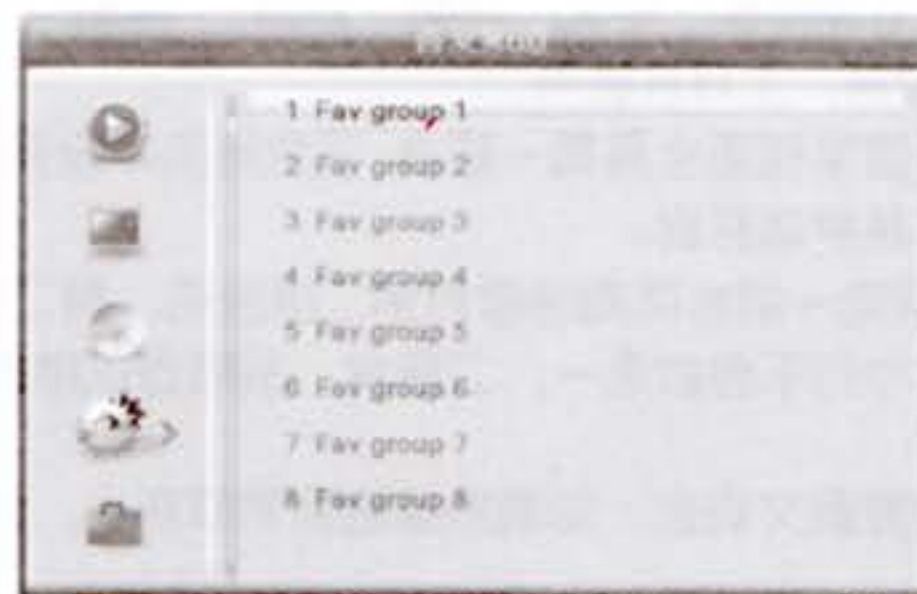

按【確認】鍵重新命名喜愛節目組，會顯示如下圖：



1. 按黃色鍵轉換大小寫。
2. 按紅色鍵刪除原有的名稱。
3. 按藍色鍵儲存修改內容。

## 9. 工具

按【選單】鍵進入主選單，按【▲/▼】鍵在選單頁面選單“工具”，按【確認】或右鍵進入“工具”。

按【OK】或【▶】鍵進入“工具”畫面。如果選單是鎖上的，會在畫面上顯示一個對話框提示用戶輸入密碼。機器的初始密碼是‘0000’。


在工具畫面，按【▲/▼】鍵選着不同選項：軟體訊息，出廠設定，黑白棋，數獨，軟體升級(使用USB)，安全移除USB裝置。

## 選單操作




### 9.1 軟體訊息

按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“工具”，再按【確認】進入“軟體訊息”，可查看軟體訊息，操作說明如下：當進入軟體訊息選項之後，會出現下面這個介面。畫面上顯示有機器的版本號和日期。

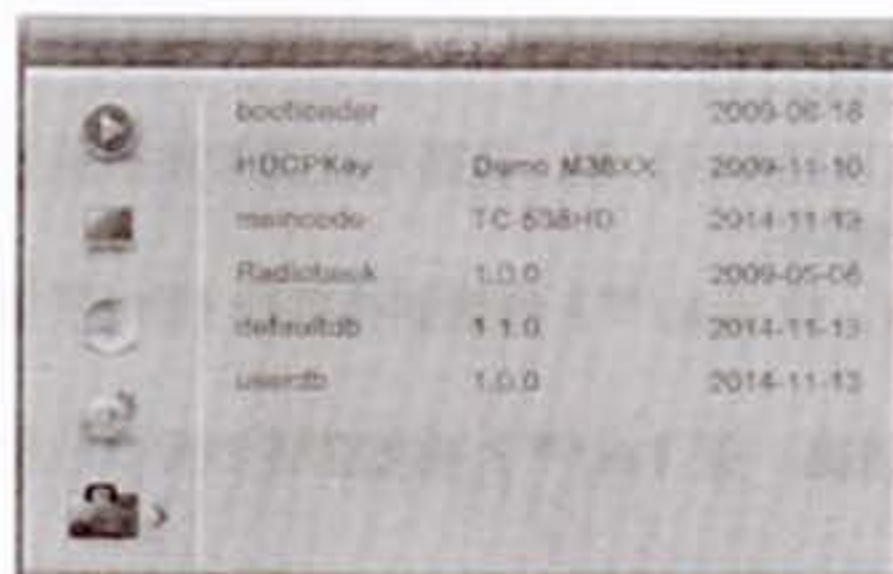

### 9.2 出廠設定


按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“工具”，再按【確認】進入“出廠設定”，可進行出廠設定操作，操作說明如下：  
按【確認】鍵加載出廠設定，出現下面的警示提示。如果選擇“是”，機器所有被修改的設置都會恢復到初始值。請謹慎使用這項功能。

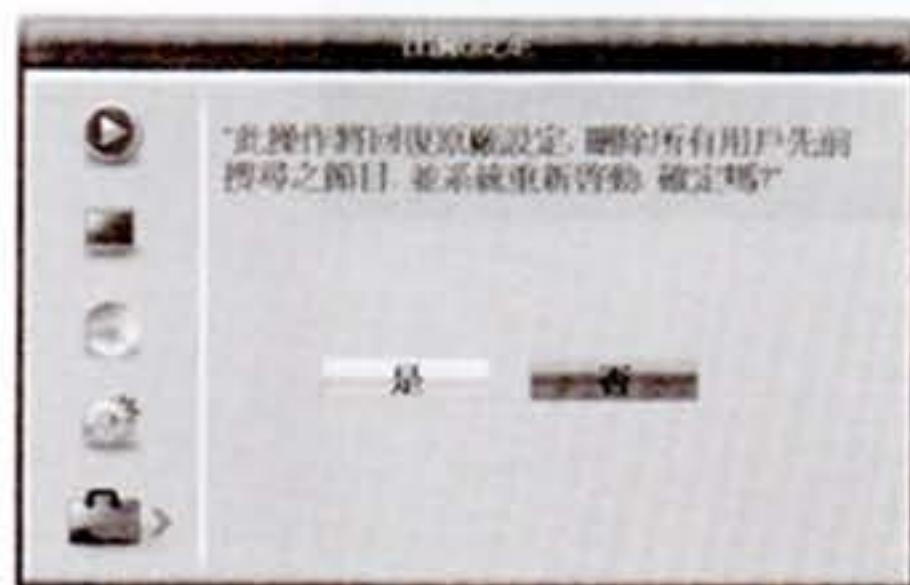

### 9.3 軟體升級(使用USB)


按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“工具”，再按【確認】進入“軟體升級”，可進行軟體設定操作，操作說明如下：  
這一功能僅在USB已插入及附帶升級軟體才有效。

1. 根據“選單”→“工具”→“軟體升級(使用USB)”打開“軟體升級(使用USB)”選單。
2. “升級模式”設為“ALLCODE”，選擇升級檔案，將游標移至“開始”。
3. 按下【確認】鍵會有對話框彈出，選擇是則開始升級，選擇否則不升級。

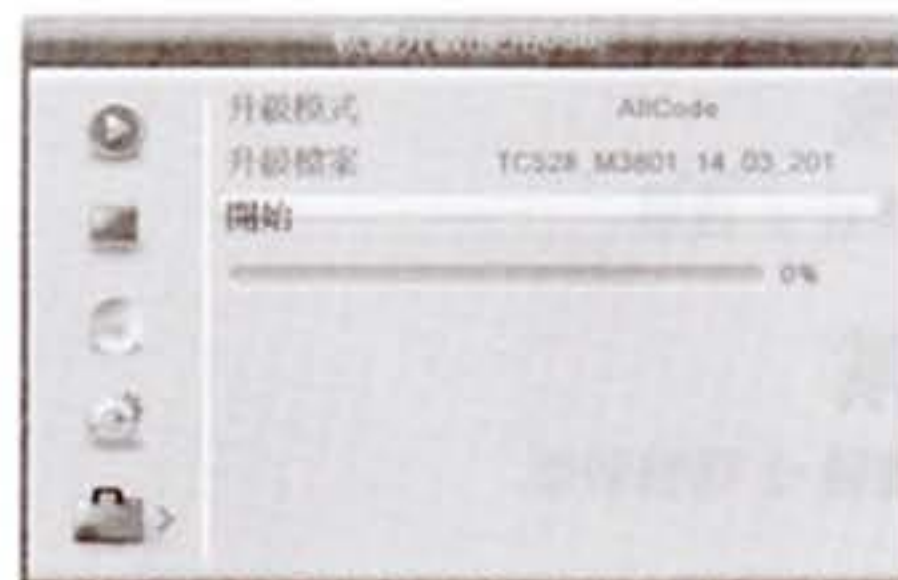

### 9.4 安全移除USB裝置

按【選單】鍵進入主選單，按【確認】或右鍵進入“工具”，再按【確認】鍵進入“安全移除USB裝置”，可安全移除USB，操作說明如下：  
移除USB裝置前，先按“安全移除USB裝置”，彈出對話框。選擇“確定”，再按【確認】鍵即可移除USB裝置。

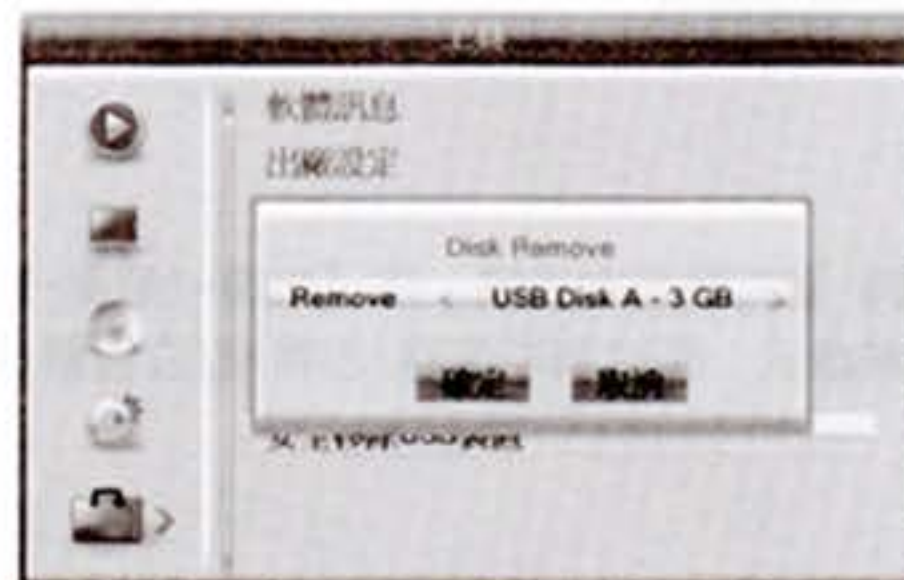

## 選單操作

### 10. 快速鍵

以下介紹遙控器上的按鍵操作，詳細說明如下：

#### 10.1 電源

按電源鍵進入待機狀態，再按一次取消待機，繼續播放。用戶也可斷電來結束待機。

#### 10.2 頻道加減

全螢幕時，按【頻道+/頻道-】選臺。

#### 10.3 音量加減

全螢幕時，按【音量+/音量-】調整音量。

#### 10.4 數字0~9

全螢幕時，用戶可在遙控上按0~9選臺。

#### 10.5 電視/廣播

在電視模式下，按【電視/廣播】鍵切換到廣播模式。在廣播模式下，按【電視/廣播】鍵切換到電視模式。

#### 10.6 聲道

全螢幕時，按【聲道切換】鍵打開音頻視窗，按【頻道+/頻道-】鍵切換聲道，【音量+/音量-】切換音頻模式，模式有左聲道/右聲道/立體聲/單聲道。




#### 10.7 靜音

按【靜音】鍵關掉所有聲音，再按【靜音】恢復聲音。

#### 10.8 喜愛節目

1. 全螢幕時，按【喜愛節目】鍵，在螢幕左邊會顯示喜愛節目組視窗，可以觀看想要看的節目。
2. 在喜愛節目視窗，按【▲/▼】移動游標並按【確認】鍵選擇您喜愛的節目組。
3. 在喜愛節目組視窗，按【▲/▼】移動游標並按【確認】鍵選擇您喜愛的頻道。

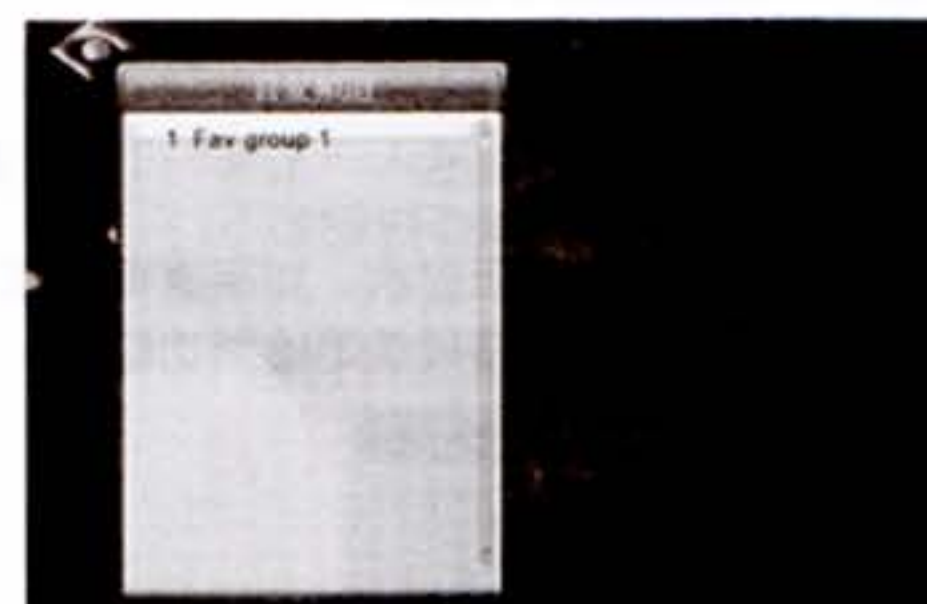

## 選單操作



4. 你也可以按【◀/▶】鍵選擇不同的“喜愛節目組”。

5. 按【退出】鍵退出當前視窗。

常見問題:

問: 為什麼按下【喜愛節目】鍵後螢幕顯示“無喜愛頻道”?

答: 因為你沒有設置任何頻道為“喜愛頻道”。請參考喜愛節目設置。

### 10.9 節目指南

1. 按【節目指南】鍵顯示所有訊息，如節目列表、節目開始和結束時間等。



2. 按OK鍵瀏覽更多訊息，按紅色鍵取消。

3. 按紅色鍵選擇【時間】，【◀/▶】鍵選擇返回/當前時間/上一節目或減30分鐘/下一節目或加30分鐘/減2小時/加2小時/前一天/後一天，按【▲/▼】鍵變換頻道。

4. 按綠色鍵可從節目指南打開定時器並可以保存想要的定時器。

5. 按退出鍵關閉【節目指南】。

### 10.10 字幕

全螢幕時按【字幕】鍵，可以選擇字幕或關閉字幕。  
若沒有字幕資訊會顯示“無資料”。

### 10.11 圖文

1. 全螢幕時按【圖文】鍵打開頻道的圖文頁面，顯示圖文訊息。  
2. 如果頻道沒有圖文訊息，螢幕上就會顯示“無資料”。

### 10.12 選單

按【選單】鍵打開選單，退出當前選單到上一選單或關閉視窗。

### 10.13 退出

按【退出】鍵退出當前選單到上一選單或關閉視窗。

### 10.14 訊息

1. 全螢幕時按【訊息】鍵打開訊息，螢幕會顯示節目訊息。  
2. 在節目訊息中，再次按【訊息】鍵，視窗顯示當前頻道的參數。  
3. 在按一下【訊息】鍵，退出該界面。

### 10.15 頻道列表

1. 全螢幕時按【確認】鍵進入“頻道列表”。  
2. 按【◀/▶】鍵變換喜愛節目組/全部節目。  
3. 按【▲/▼】鍵移動游標，按【確認】鍵播放游標處的頻道。  
4. 按【退出】鍵退出頻道列表。

## 選單操作



### 10.16 錄影

需先插入USB隨身碟才可進行以下操作：

1. 按【錄影】鍵錄影當前節目到USB隨身碟。錄影持續時間為2小時。
2. 再次按【錄影】鍵可選擇錄影時間。
3. 建議使用2G以上USB隨身碟進行錄影。使用4G以上USB隨身碟會更加穩定。本機最大可支援到2T硬碟。

### 10.17 播放/暫停

非時光平移模式下：

1. 按播放/暫停鍵后畫面暫停，但聲音會繼續播放。
2. 再按該鍵，畫面和聲音都會、回到正常播放。時光平移模式下請參考10.26時光平移。

### 10.18 停止

1. 在時光平移模式下，按【停止】鍵停止時光平移播放並回到正常播放。
2. 錄影時，按【停止】鍵將停止錄影。
3. 在錄影管理器中播放錄影文件時，按【停止】鍵將停止播放文件並返回到錄影管理器選單。

### 10.19 快退

進入USB裝置播放檔案，可進行以下操作：

按【快退】鍵以2倍、4倍、8倍、16倍和24倍的速度快退。

### 10.20 快進

進入USB裝置播放檔案時，可進行以下操作：

按【快進】鍵以2倍、4倍、8倍、16倍和24倍的速度快進。

### 10.21 復原

長按【復原】鍵3秒，出現警示提示。如果選擇‘是’，按【確認】進入“出廠設定”，可進行出廠設定操作。機器所有被修改的設置都會恢復到初始值。請謹慎使用這項功能。

### 10.22 搜尋

長按【搜尋】鍵3秒，會自動進入“自動搜尋”界面進行頻道搜尋。

### 10.23 休眠

彈出休眠設定視窗在視窗消失前按此鍵可將距離休眠時間設為0FF/30/60/90/120分鐘。

### 10.24 返回

返回上次播放的頻道。

### 10.25 時光平移

時光平移功能需插入USB隨身碟且在節目畫面進行操作，詳細操作說明如下：

## 故障排除

在有線地區，地面數位信號也許比較弱，所以收看弱的頻道，最好透過天線收看。

問題	原因	處理方法
無信號	未移天線 天線損壞/天線未接好 該區域無數位信號	檢查天線接線 檢查天線 與供應商聯繫
無圖/無聲音	轉向數位圖文頻道	轉到另一頻道
雜訊干擾	頻道受干擾	切換到其他頻道
遙控器無作用	機上盒未開 遙控器未對準 前面板有阻礙物 電池電量耗盡	插上插頭 將遙控器對準前面板 檢查受否有阻礙物 替換電池
忘記鎖頻密碼		去掉密碼頻道，並且重新掃描
忘記選單密碼		聯繫服務專線 試試“3327”超級密碼
移機上盒到另一房間，再也無法收到數位信號	天線訊號經分配器轉接，造成訊號衰竭	嘗試通過天線直接傳輸
無法錄製節目	USB隨身碟讀寫速度不够快	更換2G以上USB 建議：4G以上USB會更加穩定